

KM21B10

RS485 温湿度传感器

说明书



 **KLHA 快乐海岸®**
高品质 低价格 值得您信赖的品牌
网址：<http://www.klha.com>

产品概述

KM21B10 温湿度传感器,配合美国瑞士专用温湿度传感器及 RS485 总线技术,基于工业用 MODBUS-RTU 协议,实现低成本温湿度状态在线监测的实用型一体化传感器。

本传感器可应用于(1)SMT 行业温湿度数据监控 (2) 电子设备厂温湿度数据监控 (3) 冷藏库温湿度监测(4) 仓库温湿度监测 (5) 药厂 GMP 监测系统(6) 环境温湿度监控(7) 电信机房温湿监控 (8) 宾馆温湿度监控 (9) 档案室温湿度监控 (10) 智能家居温湿度监控(11) 其它需要监测温湿度的各种场合等。

为便于工程组网及工业应用,本传感器采用工业广泛使用的 MODBUS-RTU 通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现传感器数据的查询和设置。

特点与特色

1. 采用进口传感器,精度高 RS485 远距离通信接口,最远可达 1.2 公里
2. 指令简单
3. 6-24V 宽电源供电
4. 拨码开关设置地址
5. 高性价比

技术参数

参数	技术指标
显示测温范围	-40℃~+85℃
传感器温度测量精度	±0.5℃ (@25℃)
显示测湿范围	0~100%RH
传感器湿度测量精度	±4.5%RH (@25℃)
波特率	9600
通讯端口	RS485
供电电源	总线供电, DC6V-24V 1A
耗电	1W
存储温度	-40 - 85℃
运行环境:	-40 - 85℃ -40℃~+85℃
外形尺寸	115×96×30mm ³

接口说明

RS485 接口接口其引脚定义如下：

标号	引脚	说明
1	V+	DC 6-24V 电源正
2	V-	DC 6-24V 电源负
3	B-	RS485 B-
4	A+	RS485 A+



通讯协议

设备所有操作或回复命令都为 16 进制数据。默认通讯波特率：9600,8,n,1。

基本命令格式：

[设备地址][功能码][起始地址：2 字节][数据长度：2 字节][CRC16 校验]

意义如下：

A、设备地址：设备地址范围为 1-35,其中 250 即 0xFA 为通用查询地址，当不知道设备地址时，可用此通用查询地址进行查询。

- B、功能码: 不同的应用需求功能码不同, 比如 3 为查询输入寄存器数据。
- C、起始地址: 查询或操作寄存器起始地址。
- D、数据长度: 读取的长度。
- E、CRC 校验: CRC16 校验, 高位在前, 低位在后。

1) 读取数据(功能码为 0x03)

[设备地址][03][起始地址: 2 字节][数据长度: 2 字节][CRC16 校验]

注: 数据长度为 2 字节, SM1810 温湿度传感器值固定为 0x00 02

设备响应:

[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据 1][数据 2][CRC16 校验]

响应数据意义如下:

A、返回的字节个数: 表示数据的字节个数, 也就是数据 1, 2...n 中的 n 的值。

B、数据 1...N: 各个传感器的测量值, 每个数据占用两个字节。为整型数据, 真实值为此值除以 100。

例如: 查询 1 号设备上温湿度传感器数据:

发送: 01 03 00 00 00 02 C4 0B

回应: 01 03 04 0B 1D 15 68 67 6F

上例回复数据中: 01 表地址 1, 04 表数据长度为 4 个字节, 由于测点数据长度占两个字节, 比如第一个数据为 0B 1D, 折成 10 进制即为: 2845, 因模块分辨率为 0.01, 该值需除以 100, 即实际值为 28.45 度, 同理: 15 68 为第 2 路值, 十进制数据为: 5480, 湿度值为 54.80%RH。

2) 更改设备地址 (功能号: 0x06 辅助命令号: 0x0B)

发送命令格式:

[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号: 0x0B][00 00][目标地址:占 1 个字节]
[CRC16]

说明:

A、目标地址: 值范围为 1-35, 目标地址与当前地址不能相同。

B、00 00 为十六进制数, 为固定值, 不可更改。

比如将设备地址 1, 更改为 2, 则命令为:

01 06 B 00 00 02 A 2F

设备响应: 02 25 01 02 90 06

设备响应格式: [设备地址][查询设备地址命令号][数据长度:1 字节][随机字节: 1 字节][CRC16]

比如: 02 25 01 18 11 CD 表明更主后当前设备地址为 02。

3) 查询设备地址 (功能号: 0x25 辅助命令号: 0x02)

若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时, 可以通过此命令查询当前设备地址。

发送命令格式:

[设备地址: 0xFA][命令号:0x25][辅助命令号: 0x02][00 00 01][CRC16]

说明:

A、设备地址 0xFA 为通用设备查询地址。


B、00 00 01 为十六进制数, 为固定值, 不可更改。

比如查询当前设备地址, 命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE

设备响应: 02 25 01 18 11 CD

设备响应格式：[设备地址][命令号][数据长度:1 字节][随机字节: 1 字节][CRC16]
比如：02 25 01 18 11 CD 表明设备地址为 02 。

外形尺寸

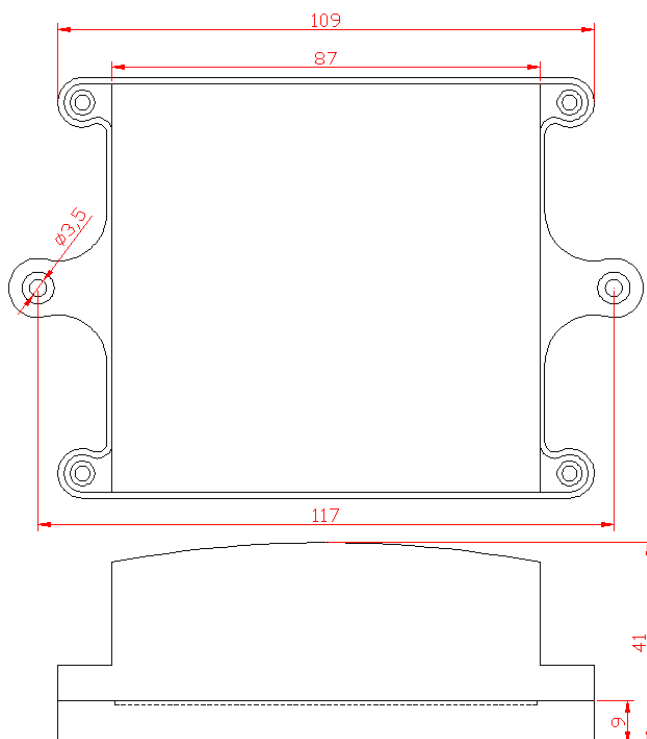

订货须知

型 号		型号说明	备注
KM21B10	KM2110xy	其中 x 为 B 时 RS485 接口 C 时 CAN 接口	Y=1 时 ， 精度 4.5% Y=2 时 ， 精度 3% Y=3 时 ， 精度 2%

 **KLHA 快乐海岸®**
高品质 低价格 值得您信赖的品牌
网址：http://www.klha.com